

## **OLULISED VIHJED**

! Kasuta Scoobas ainult soovitusliku kogust puhastusvahendit või äädikat. Teised vedelikud või puhastusvahendid võivad kahjustada seadet. Seadme vale kasutamise korral kaotab garantii kehtivuse.

### **NB: SCOOBA EUROOPA MUDELITELE EI OLE SPETSIAALSET SCOOBA PUHASTUSVAHENDIT TOOTE JUURDE LISATUD.**

! Ära kasuta Scoobas pleegitajat. Pleegitamisvahendid võivad kahjustada robotit. Seadme vale kasutamise korral kaotab garantii kehtivuse.

! Scooba sisaldab elektroonilisi osi, tegu on elektriseadmega. Ära pane Scoobat vee alla, ega pihusta sellele vett. Puhasta seadet ainult kergelt niiske lapiga.

! Hoia ja kasuta seadet ainult toatemperatuuril, külmumine võib kahjustada Scoobat.

! Scoobat ei ole soovitatav kasutada lõplikult viimistlemata pindadel, liimimata vahedega põrandalaudadel ja parkettidel, laminaatpõrandatel, -parkettidel. Scooba märgpuhastus võib kahjustada selliseid pindasid.

! Küsi lisainformatsiooni põranda paigaldajalt, kas ja milliseid puhastusviise teie põrandal kasutada võib.



### **Parima tulemuse saavutamiseks**

**VIHJE:** Scooba on mõeldud töötama koos 45 ml Scooba puhastusvahendiga või 60 ml äädika ja vee lahuses. Scoobat on võimalik kasutada ka tavalise puhta veega.


- Eemalda kerged vaibad ning kergmööbel ning kergesti liikuvad asjad põrandalt.
- Kasuta Virtuaalseina, et juhatada Scoobat ühest ruumist teise.
- Töö lõpetades tühjenda alati Scooba konteiner (Musta vee kamber ja Puhastusvahendi kamber).
- Hoia Scooba rattad alati puhtad, puhasta Scooba liikuvaid osi regulaarselt.
- Hoia Scooba alati laadimisasendis (vooluvõrgus).

## SCOOBA ANATOMIA

Scoobal on kaks peamist osa: roboti kere ja konteiner.

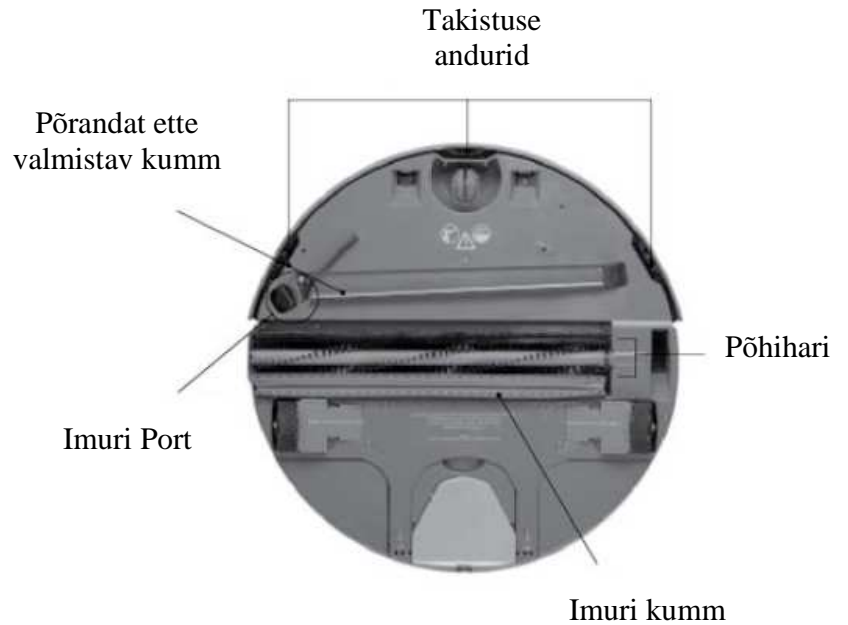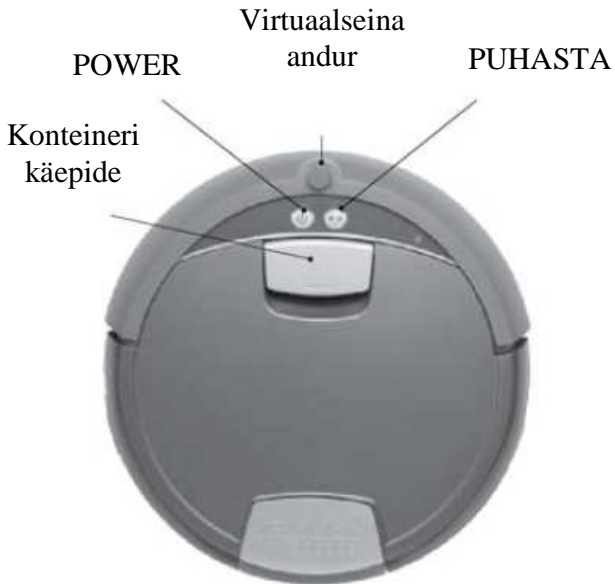


## ROBOTI KERE

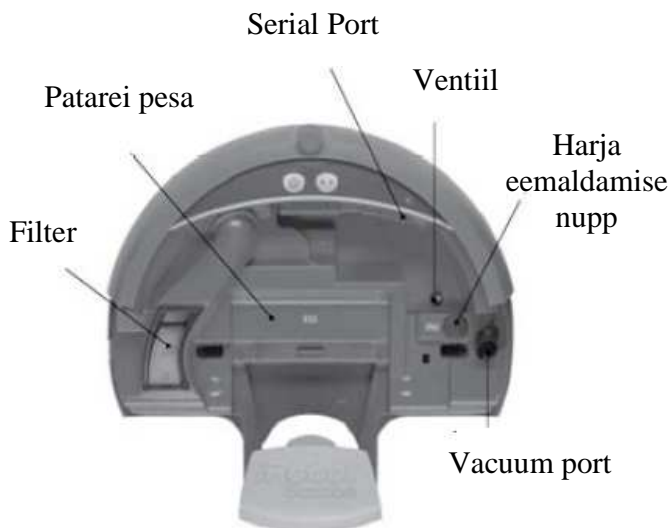

## SCOOBA KONTEINER



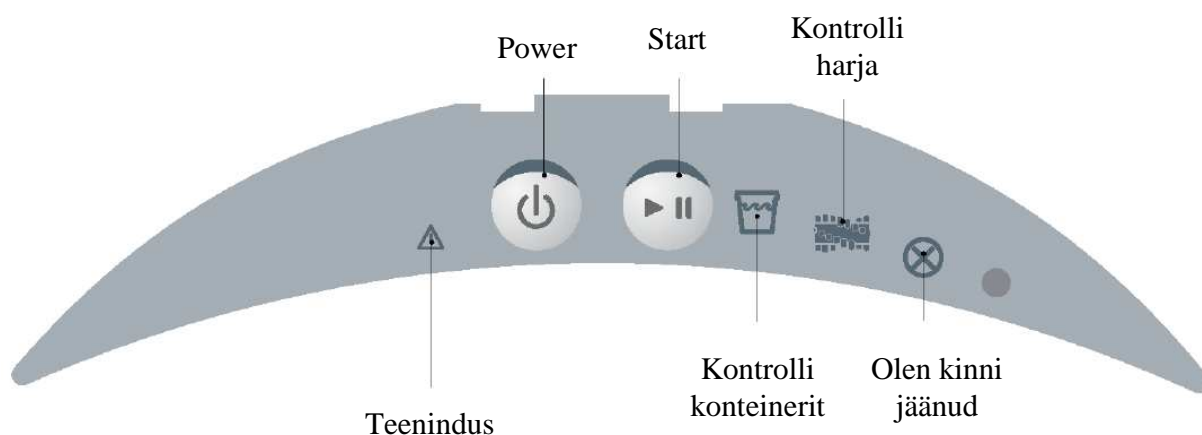


## SCOOBA TULED



Power nupp	Patarei seisund	Start nupp	Tähendus
Punane	Patarei tühi	Roheline	Puhastab
Roheline pulseeriv	Laeb	Roheline vilkuv	Scooba kuivatab oma
Roheline püsiv	Täislaetud		puhastuspead; töötsükkel on lõpufaasis
Punane vilkuv	Patarei ei ole paigaldatud		

### Hoiatustulede lühikokkuvõte

Hoiatustuled	Mida teha
Kontrolli konteinerit 	Puhastustsükkel on lõpetatud, tühjenda Scooba konteiner
Kontrolli harja 	Eemalda ja puhasta hari ja filter
Olen kinni jäänud 	Liiguta Scoobat ja tee restart

## SCOOBA PUHASTUSREZIIM

Scooba on robot, mis puhastab erinevalt, kui enamik inimesi seda teeb. Scoobal on kasutusel iRobot AWARE™ Robot Intelligence System süsteem, mis aitab seadmel määrata kõik puhastamist vajavad kohad.

Enamikel juhtudel Scooba käib mitu korda üle sama piirkonna, et kogu põrand täielikult ära puhastastada.


**VIHJE:** Väikeste ruumide jaoks kasuta väiksema hulga puhastusvahendit ja vett. Täida konteinerid osaliselt, see lühendab Scooba töösükli pikkust.

**Scooba kalkuleerib optimaalse puhastusprogrammi ning tuvastab vastava liikumisskeemi.**

**Spiraalne liikumine:** Scooba kasutab spiraalset liikumist, et kontsentreeruda ühele pinnale.

**Liikumine seina järgi:** Scooba kasutab seda tehnikat, et puhastada ruumi ääred ning liikuda ümber mööbliesemete ja takistuste

**Ristsuunaline liikumine:** Scooba liigub risti ja tagasi üle ruumi, et tuvastada kogu puhastusala

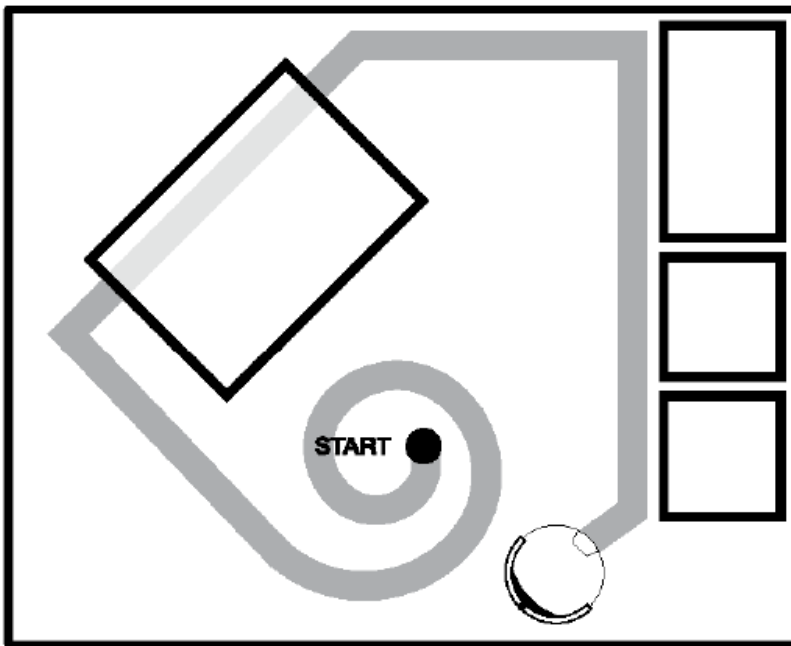

Scooba võib töörežiime töösükli ajal vahetada.

**VIHJE:** Parima töötulemuse saavutamiseks tuleb põrandalt eelnevalt eemaldada kergesti purunevad esemed ja takistused ning Scooba töösooni piiramiseks tuleb kasutada Virtuaalseina.

## **PATAREI LAADIMINE**

Scooba on varustatud taaslaetava patareiga. Scooba patareid võib kesta sadu töötundeid, enne kui patareid on vaja välja vahetada.

### **Patareid laadimine**

Et patareid eluiga pikendada, soovivad iRobot hoida Scoobat laadimisasendis. Lisainfo patareid eluiga pikendamiseks leiate koduleheküljelt [www.irobot.com](http://www.irobot.com).

### **Patareid eluiga**

Scooba peaks enne igat kasutuskorda olema laetud järjest vähemalt 4 tundi. Kui Scooba on täis laetud, siis kesta vähemalt ühe töötundi. Patareid tuleks vahetada, kui Scooba ei suuda lõpetada töötundit ühe laadimisega.

### **16 tunnine taastumisladimine**


Kui Scooba ei ole pikemat aega laetud, siis ta vajab spetsiaalset 16 tunnist taastumisladimist. Selline täielik laadimine taastab Scooba patareid ja pikendab selle eluiga. Märkus: paremate tulemuste saavutamiseks ära katkesta taastumisladimist.

**VIHJE:** Kui kasutate Scoobat esimest korda, siis parema tulemuse saamiseks laadige Scooba patareid üle öö. Ära eemalda Scooba seest patareid laadimise ajal.

## PATAREI PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE

### Patarei paigaldamine

Eemalda Scooba konteiner. Väikese pöördega paigalda patarei tema pesasse. Veendu, et patarei kollased labad ühilduksid pesaga. Kuuled väikest klõpsu, kui patarei on korralikult pesasse paigutatud.

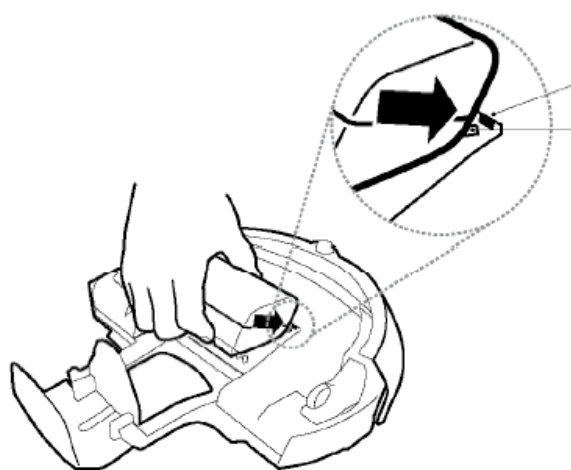

Ühilduskoht  
patarei pesas

Patarei kollane  
lapats




Veendu, et patarei kollased lapatsid ühilduksid patarei pesas asuvate avadega

Pööra patareid seni, kuni kuuled klõpsatust.  
Patarei on pesas.

### Patarei eemaldamine

Võta kinni patareist ning vajuta nuppu, mis vabastab patarei. Seejärel pööra patareid üles.

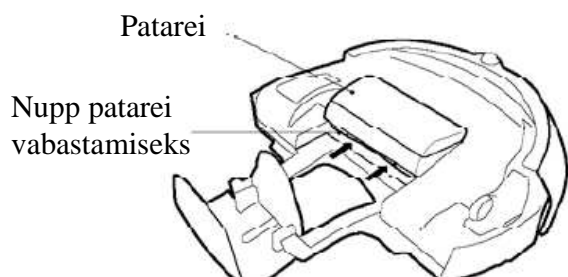

Patarei

Nupp patarei  
vabastamiseks




Vajuta patarei vabastamise nuppu

Pööra patareid ülespoole

## SCOOBA LAADIMINE

Scooba patareid laadimiseks, ühenda laadija Scoobaga. Jälgi Scoobal ning laadija juhtmel asuvaid noolekesi. Pane tähele, et need oleksid kohakuti.

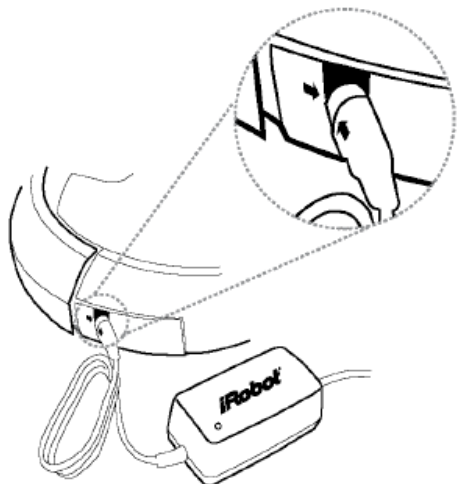

<b>Power nupp</b>	<b>Patarei seisund</b>
Punane	Patarei tühi
Roheline pulseeriv	Laeb
Roheline kiiresti pulseeriv	16-tunnine taastuslaadimine
Roheline püsiv	Täislaetud
Punane vilkuv	Patarei ei ole paigaldatud

**VIHJE:** Kui ühendad laadija vooluvõrku veendu, et Scoobal süttib roheline tuli.

## SCOOBA KONTENER


Scooba konteiner on Scooba kehast täielikult eemaldatav. Scoobal on unikaalne kahekambriline konteiner, mis kindlustab, et puhastusvahend ning must vesi kokku ei satuks.

### Puhastusvahendi kamber (Clean Tank)


Selles kambris hoitakse vett ning lisavahendit, mida kasutatakse põranda puhastamiseks. Enne igat kasutamist tuleb puhastusvahendi konteinerisse lisada vett ja 1 mõõteanuma täis (45 ml) Scooba spetsiaalset puhastusvahendit või 60 ml valget äädikat. Vala kamber täiesti täis enne Scooba kasutamist.

### NB: SCOOBA EUROOPA MUDELITELE EI OLE SPETSIAALSET SCOOBA PUHASTUSVAHENDIT TOOTE JUURDE LISATUD.

1) Vajuta konteineril asuvat käepidet

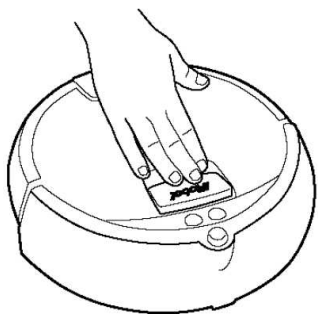


2) Eemalda konteiner Scooba kerest

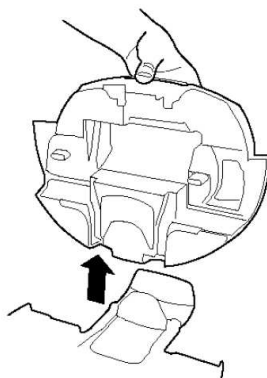


3) Kasuta toote juurde lisatud mõõteanumat, et valada kambrisse puhastusvahendit



4) Täida ülejäänud kamber sooja või külma kraaniveega. Kalluta konteinerit ja veendu, et kamber on täis.

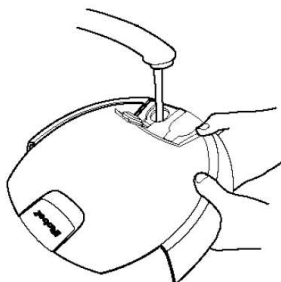

5) Vajuta kinni kambri kummist kork ja paiguta konteiner tagasi roboti külge.

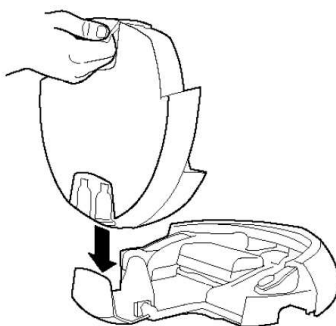

6) Vajuta õrnalt konteinerit, kuni kuuled väikest klõpsatust. Konteiner on paigaldatud.



**! HOIATUS:** Täida Scooba puhastusvahendi kamber ainult külma või leige veega. Ära täida Scooba kambrit kuuma veega.


**! HOIATUS:** Lisavahendina kasuta AINULT Scooba spetsiaalset puhastusvahendit või valget äädikat. Teised vedelikud või puhastusvahendid võivad kahjustada seadet. Seadme vale kasutamise korral kaotab garantii kehtivuse.




### Mustuse kamber (Dirt Tank)

Töö käigus pihustab Scooba puhastusvahendi põrandale, küürib põranda ning imeb kogu puhastusvahendi ja vedeliku Mustuse Kambrisse. Peale igat kasutamist tuleb konteinerid tühjendada ja loputada.

**1) Vajuta konteineril asuvat käepidet, et vabastada konteiner**

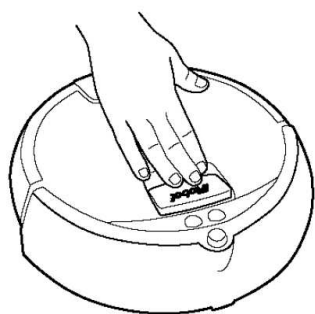


**2) Eemalda konteiner Scooba kerest**

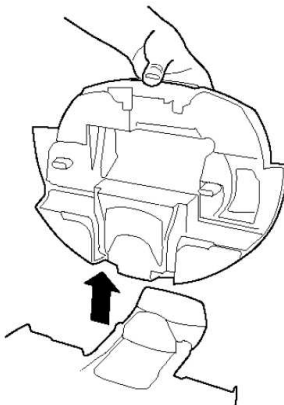

**3) Tühjenda mõlemad kambrid**



**4) Loputa kamber sooja veega**

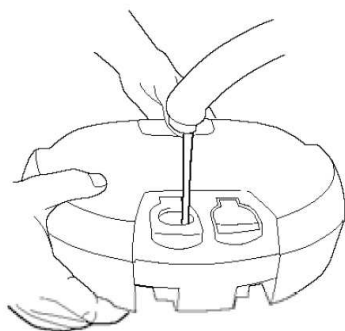

**5) Eemalda ja loputa Scooba filter ja imemisport**



**6) Vajuta õrnalt konteinerit, kuni kuuled väikest klõpsatust. Konteiner on paigaldatud.**

